


# ISTRUZIONI MONTAGGIO TIPO A04 (ex tipo 32)

## CABINA CON PORTA A BILICO E LATO FISSO

La cabina doccia che avete acquistato e' composta da 2 LATI predisposta per la posa su piatto doccia AD HOC.

01. Installare la parete fissa in cristallo
02. Prendere la dima in acciaio allegato alla cabina e posizionarla sul muro lato porta rispettando l'allineamento perpendicolare del piatto.
03. Segnare il filo superiore del traverso (tubolare 40x20x2) a quota 1996 mm e il centro del foro per fissare l'angolare a muro, già riportato nella dima.
04. Svitare l' angolare 20x14 dalle estremità del traverso e fissarlo al muro utilizzando i segni precedentemente fatti.
05. Posizionare con silicone il profilo DIGA (piatto 10x3) sul bordo esterno del piatto doccia davanti alla bussola.
06. Prendere il cristallo porta e inserire il perno nella bussola a pavimento.
07. Posizionare il Traverso superiore e avvitare l'angolare a muro e il vitone contro il cristallo fisso.
08. Regolare la chiusura e la messa in bolla agendo sulle viti nelle asole superiori al traverso
09. Posizionare con un punto di silicone la contropiastra coprivitone sull'esterno del cristallo.
10. Montare la maniglia


# Box doccia ad angolo con porta basculante e fisso laterale Tipo A04 (tipo 32) allegato alle Istruzioni di montaggio

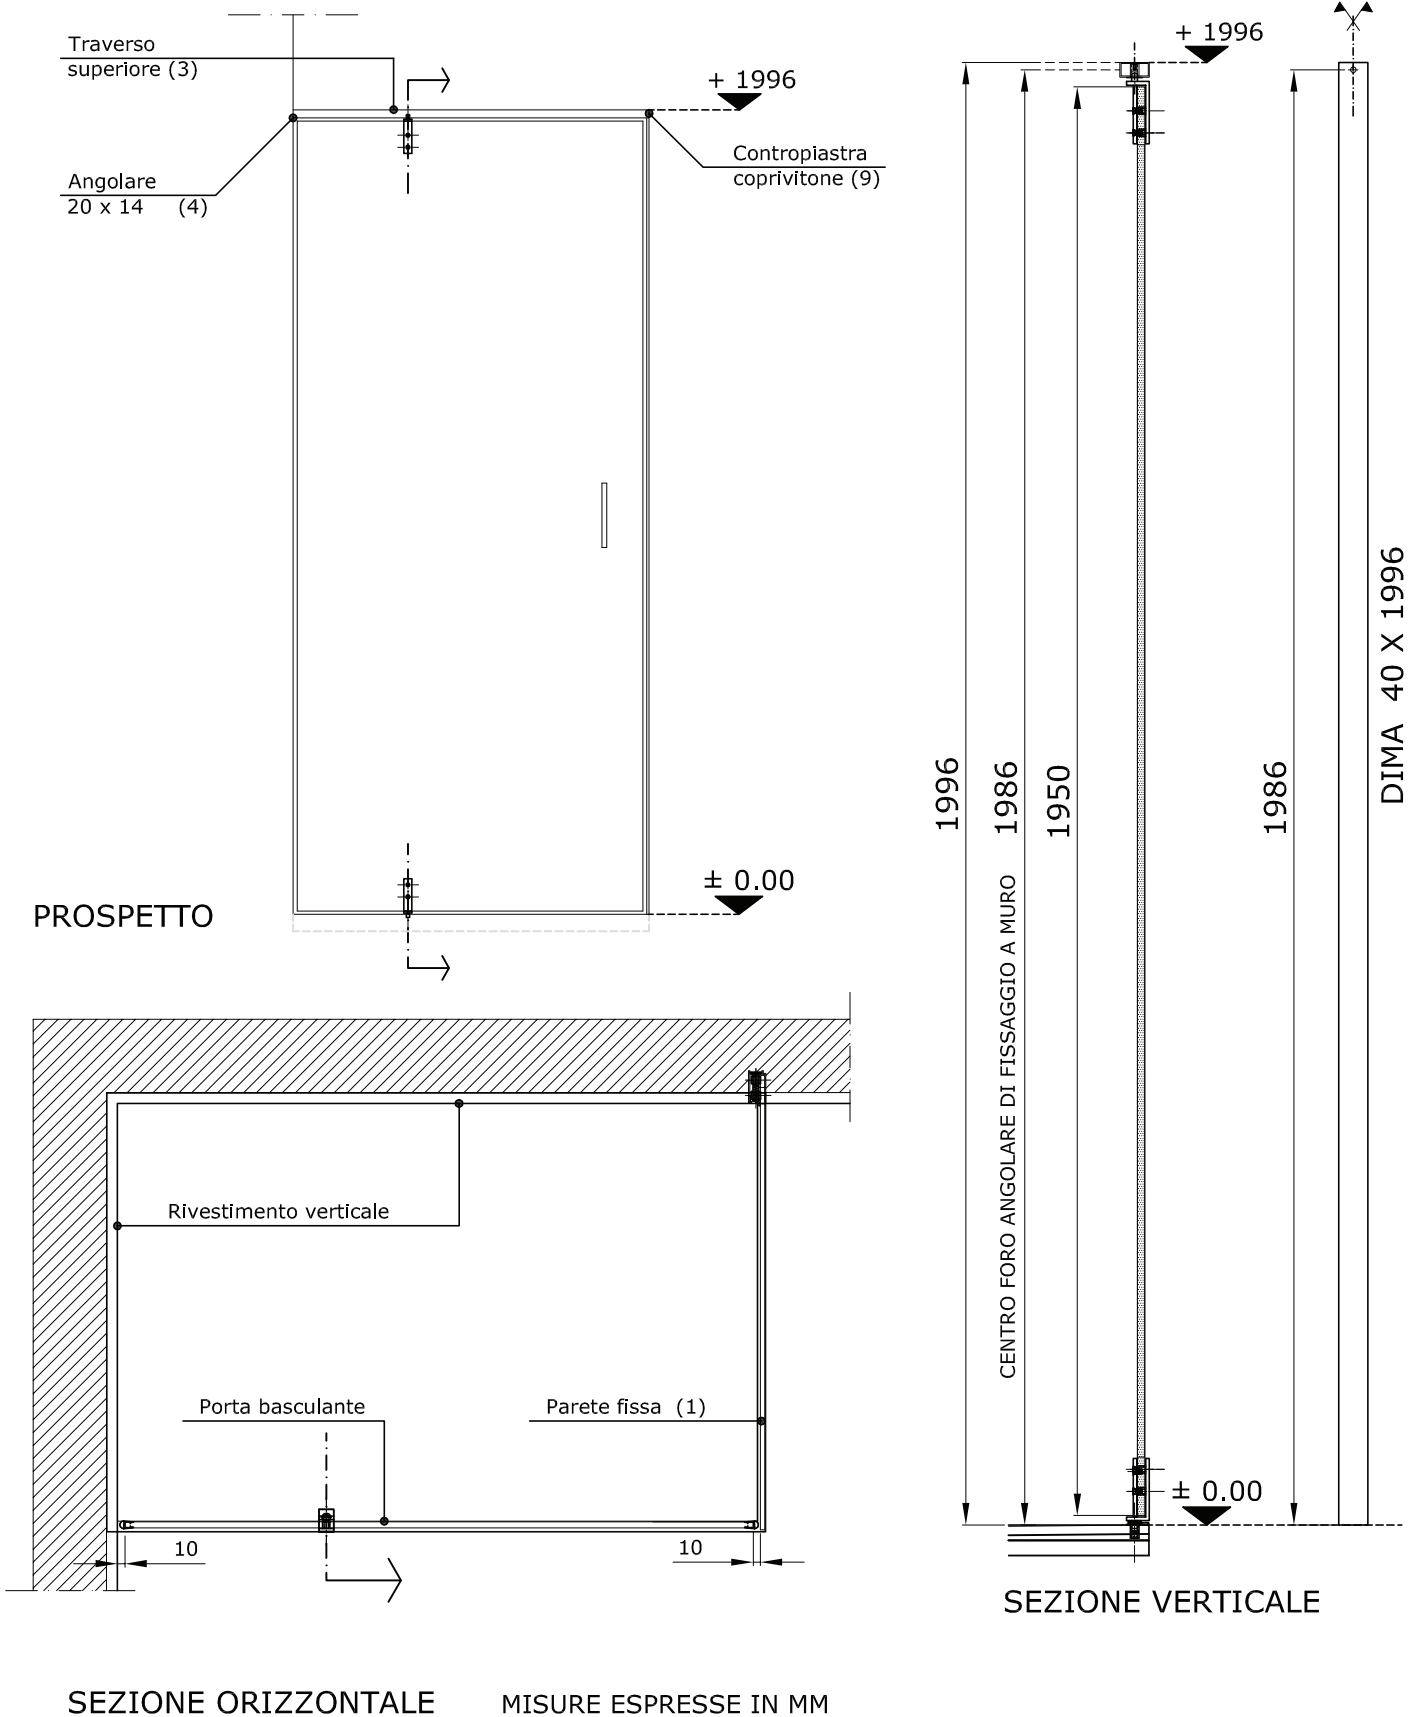

RARE

# Box doccia ad angolo con porta basculante e fisso laterale Tipo A04 (ex tipo 32)

allegato alle Istruzioni di montaggio

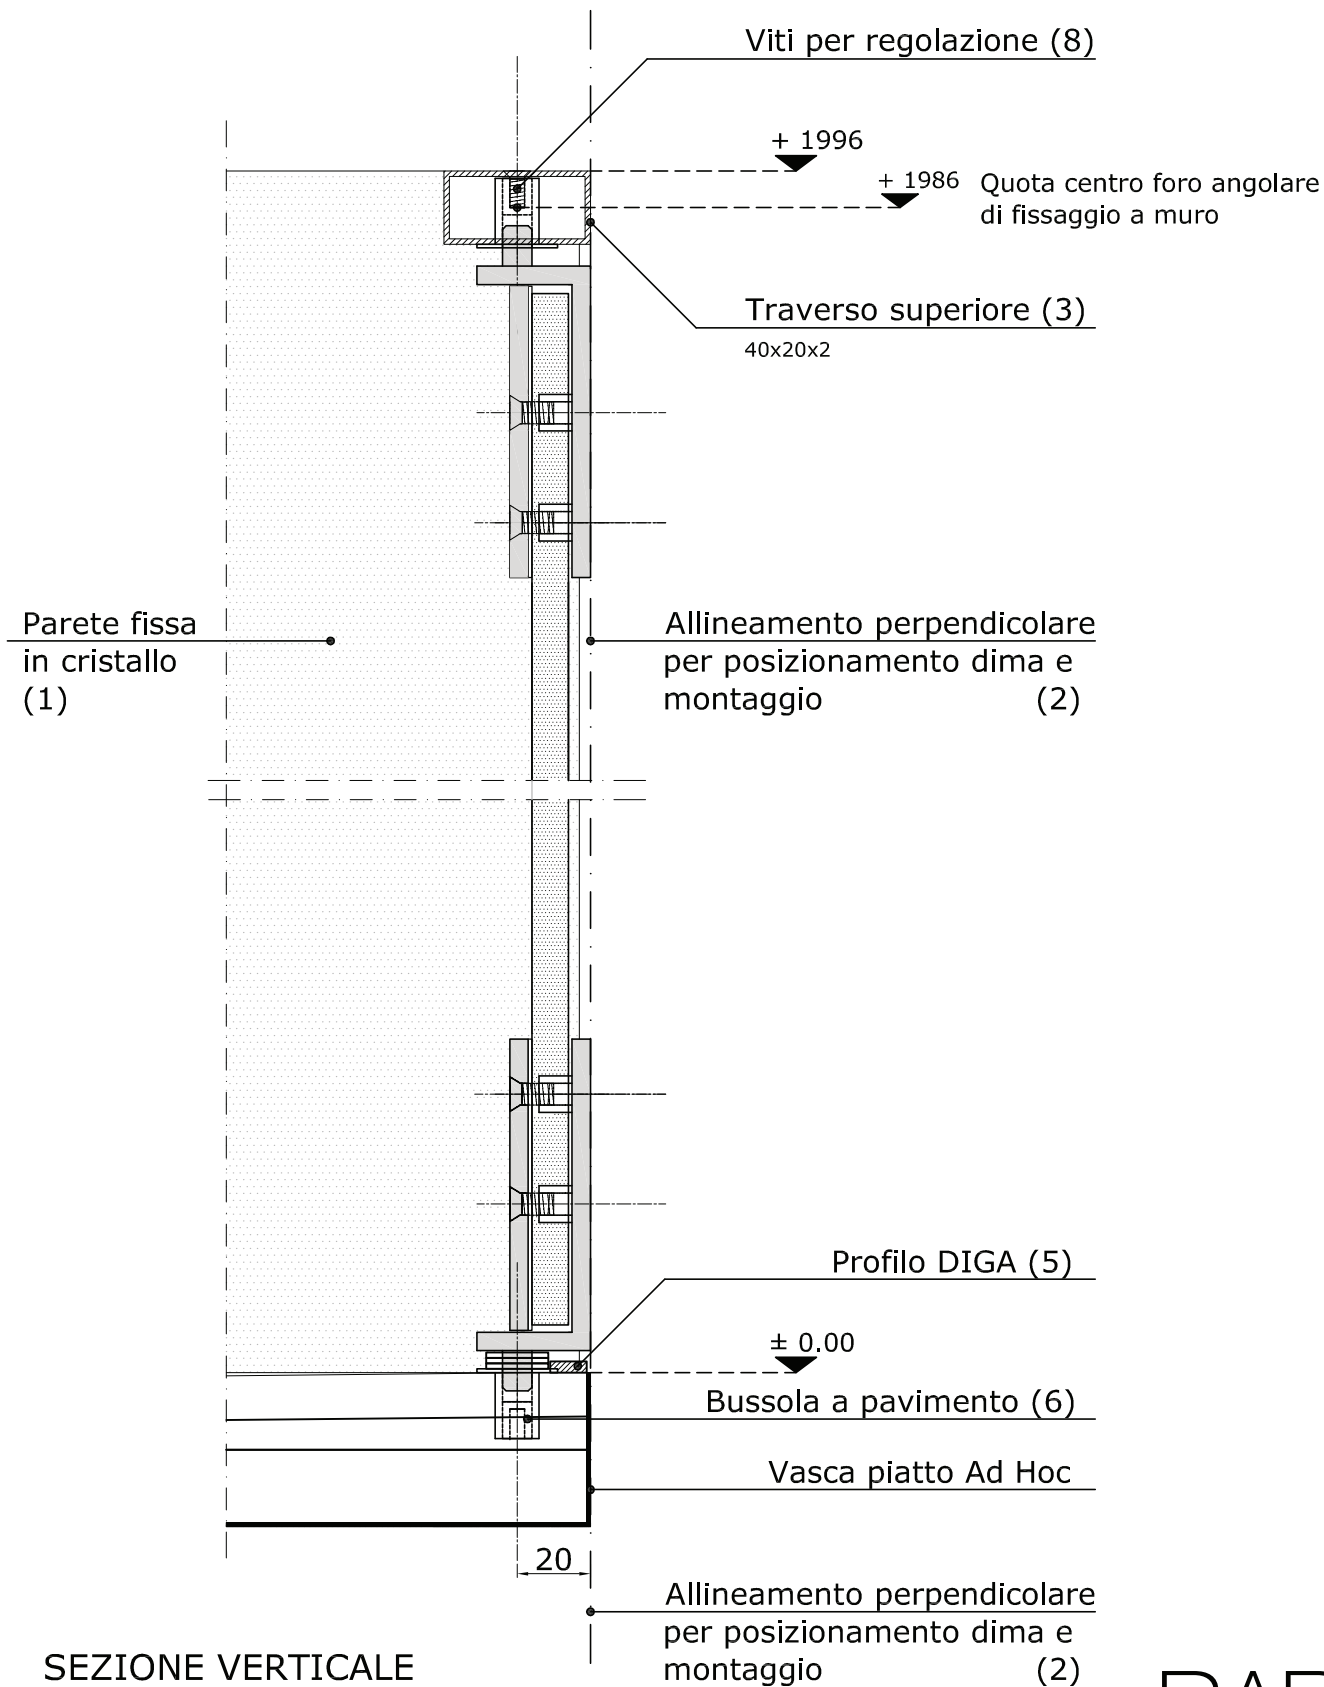

SEZIONE VERTICALE  
PARTICOLARE

RARE